
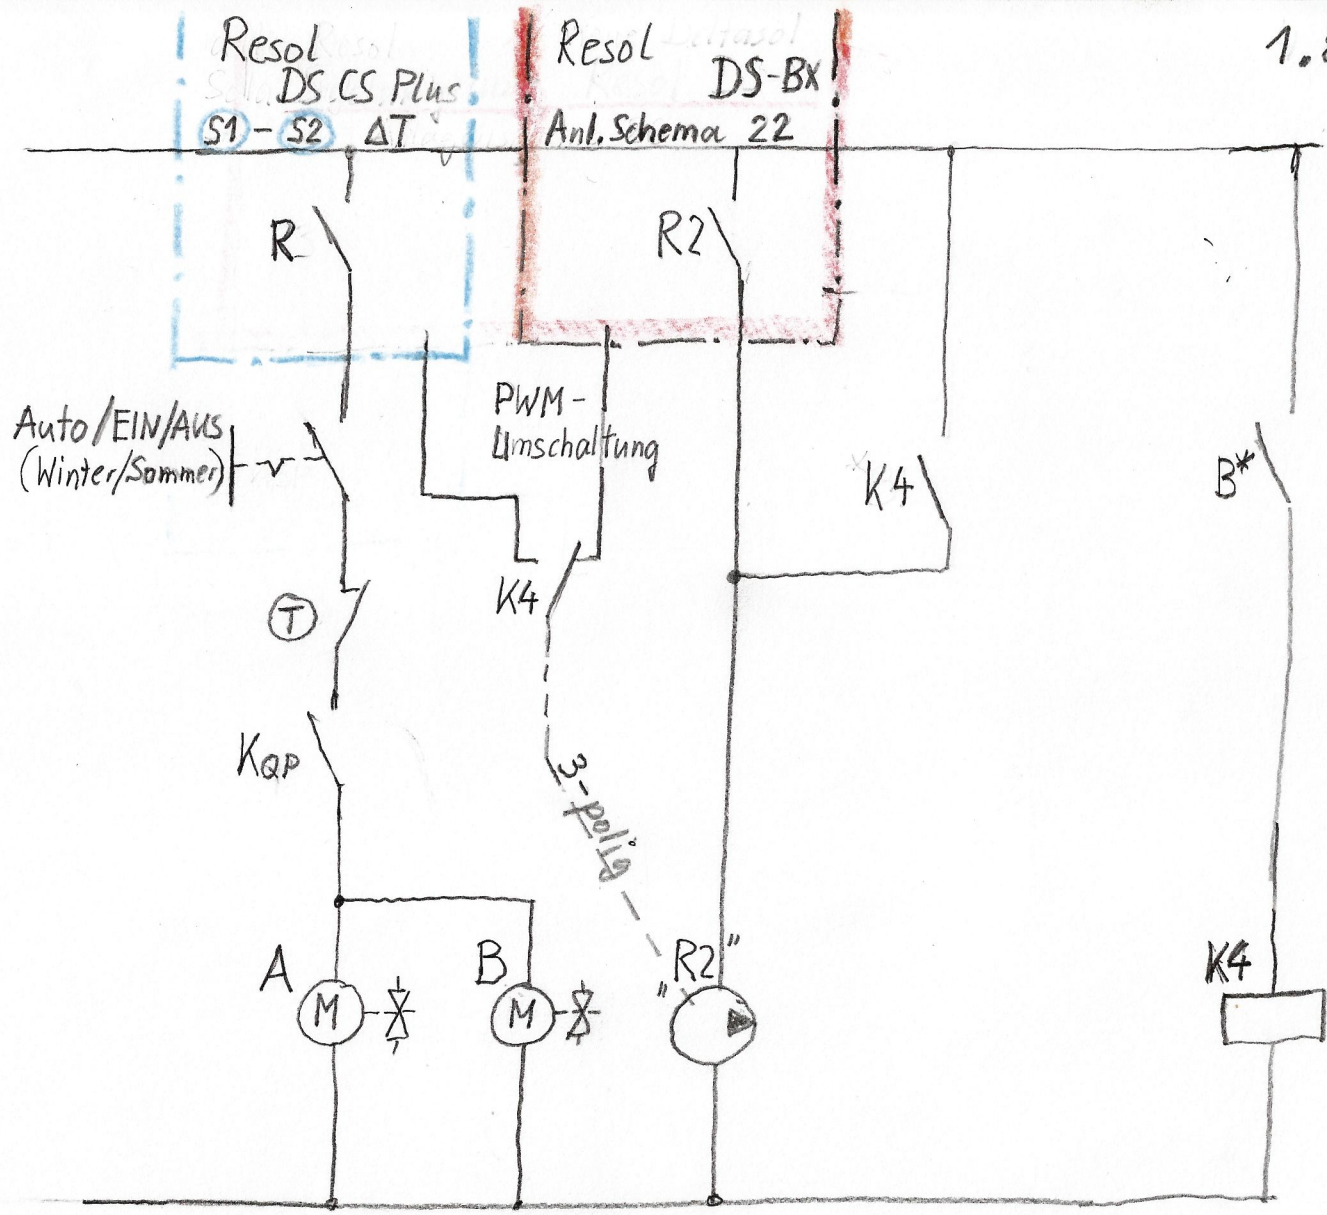


Wärmepumpe

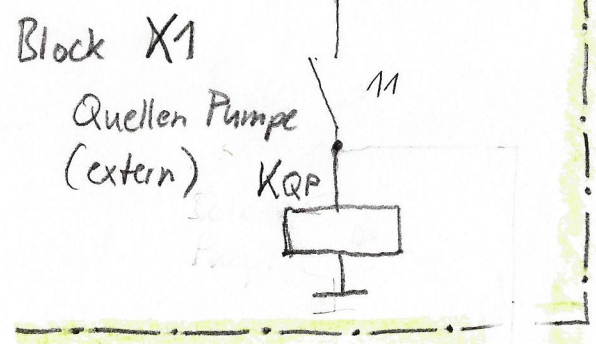

- * B = Hilfskontakt vom 3/2 WV B; schaltet d. Pumpe R2 immer ein, wenn Westkreis → WP aktiv
- ⊕ = Thermostat; Überhitzungsschutz für WP-Soleeingang $T < 25^{\circ}\text{C}$
- K1 - (4-polig Um) schaltet sowohl R2 ein, als auch das PWM-Signal (von der DS-BX zur DS CS Plus) um